## **SHARP**

## 维修手册

S8658LCD32BX6

页



## 液晶彩色电视机

LCD-32BX6

型 号 LCD-37BX6

考虑到用户安全,并根据国家安全法规要求,必须将机器修复到出厂的状态,零部件的选用必须与本手册规定的一致。

本维修手册中的机型为LCD-32BX5/LCD-37BX5的派生机型,本手册仅列出了与原型机不同的部分,与原型机相同的部分请参照LCD-32BX5/LCD-37BX5的维修手册,具体不同点的描述请参阅本书第2页。

#### 目 录

#### 直接点按以下项目名称以到达相应的页面

不同点说明2
重要的维修安全注意事项3
无铅焊使用注意事项4
产品规格5
使用指南6
主要部件的拆卸10
零件清单
■ 电子元件15
■ 机壳及结构件19
■ 包装部件21
包装方法22

#### 不同点说明

LCD-32BX6/LCD-37BX6与LCD-32BX5/LCD-37BX5维修手册中有一部分内容一样,包括"调试说明、故障检查表、电路方框图、总配线图、波形图、电路原理图、印制板线路图及零件清单中的电子元件部分,这部分内容请参照LCD-32BX5/37BX5的维修手册中的相关部分。

本手册只包括LCD-32BX6/LCD-37BX6与LCD-32BX5/LCD-37BX5维修手册不同的内容,包括"重要的维修安全注意事项、产品规格、使用指南、主要部件的拆卸、零件清单中的机壳及结构件、包装部件以及包装方法"。

• LCD-32BX6与LCD-32BX5的电原理图各单元的内容完全一样,仅各单元号不一样,对比如下:

基板单元	LCD-32BX5	LCD-32BX6	备注
OPERATION Unit	DUNTKD685FMF1	DUNTKD685FMF3	无部品的更改,仅单元号不一样
MAIN Unit	DUNTKD892FMF1	DUNTKD892FMF3	无部品的更改,仅单元号不一样
SUB Unit	DUNTKD893FMF1	DUNTKD893FMF3	无部品的更改,仅单元号不一样
LED,R/C Unit	DUNTKD897FMF1	DUNTKD897FMF3	无部品的更改,仅单元号不一样
VIDEO-IN3 Unit	DUNTKD898FMF1	DUNTKD898FMF3	无部品的更改,仅单元号不一样
POWER Unit	RDENCA182WJQZ	RDENCA182WJQZ	完全一样

● LCD-37BX6与LCD-37BX5的电原理图各单元的内容完全一样,仅各单元号不一样,对比如下:

基板单元	LCD-37BX5	LCD-37BX6	备注
OPERATION Unit	DUNTKD685FMF2	DUNTKD685FMF4	无部品的更改,仅单元号不一样
MAIN Unit	DUNTKD892FMF2	DUNTKD892FMF4	无部品的更改,仅单元号不一样
SUB Unit	DUNTKD893FMF2	DUNTKD893FMF4	无部品的更改,仅单元号不一样
LED,R/C Unit	DUNTKD897FMF2	DUNTKD897FMF4	无部品的更改,仅单元号不一样
VIDEO-IN3 Unit	DUNTKD898FMF2	DUNTKD898FMF4	无部品的更改,仅单元号不一样
POWER Unit	RDENCA182WJQZ	RDENCA182WJQZ	完全一样

#### 重要的维修安全注意事项

#### 本机的维修及保养只能由熟悉以下安全检查过程及维修规则的专门的技术人员进行

#### 警告

- 1. 为保证本机的持久使用安全,请勿对本机的电路部分进行 任何更改。
- 2. 维修之前务必切断电源。

#### 如下图所示,将导线一端接到所有裸露的与机芯构成回路的 金属部件(天线、金属机壳、螺帽、控制手柄等),并测量 通过电阻器的电压。


所有的检查必须使用转接器。(必要的话,可使用仅用于该项检查的无极性的适配器。)

所测得的电压峰值不能超过0.74V(相应峰值电流为0.5mA), 否则就表明有潜在的电击危险, 在归还给用户之前必须进行调整。

#### 维修后归还机器之前

在将维修过的机器归还给用户之前,请进行以下的安全 检查:

- 1. 检查所有导线的绝缘包皮有无扭折破损,有无杂物夹在基 座和其它金属部分之间。
- 检查所有的保护器件,如非金属的控制旋钮、绝缘皮纸、 机壳后盖板的调试部分及各分隔部分的盖板和屏蔽,电 阻-电容隔离网及机械部分的隔离器等。
- 3. 确认没有电击危险存在,用以下方法检查漏电流:
  - 将交流电源线插到110~240V的交流插口。
  - 用两根导线,连接到一个由1.5kΩ、10W的电阻器与一个0.15μF的电容器并联的电路的两端,将一端接到所有裸露的金属部件,另一端接地。
  - 用一个精度不低于5kΩ/V的交流电压表测量通过电阻器的电压。

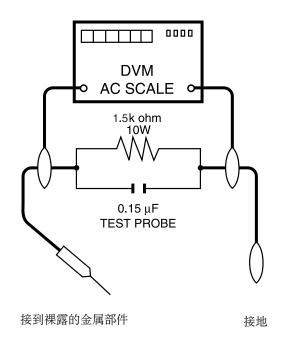

#### 安全注意事项

● LCD彩色电视机的一些电子和机械元件具有特殊的安全特性,这些特性通常不能目测出来,也不能通过更换更高电压、功率的元件来保证它们的安全性。

- 具有这些安全特性的元件在本手册的电原理图部分和零件清单中以"△"和阴影表示。
- 为保证本机的持久使用安全,必须使用本手册中规定的同型号的零件进行更换,否则,可能会导致触电、火灾或其它不测事件的发生。

#### 无铅焊接使用注意事项

#### 1.使用无铅焊接

该机型的印制线路板均使用无铅焊接。LF标记即表示无铅焊接,并标示在基板。紧跟在LF后面的字母表明了无铅焊接的类型

例:



指示使用锡,银,铜的无铅焊接

Sn-Ag-Cu

#### 2.使用无铅焊丝

当修理无铅焊接的基板时,应使用无铅焊丝。如使用普通的焊丝,则可能会带来损害,或者可能会产生断焊。因为无铅焊丝的熔点(Sn-Ag-Cu)比有铅焊高大约40℃,我们建议您使用专用的无铅焊铬铁,如果您不知道如何获得无铅焊丝或无铅焊铬铁,请联系您所在地区的夏普维修站或分公司.

#### 3.焊接

因为无铅焊丝的熔点(Sn-Ag-Cu)大约在220℃,比普通的焊丝高40℃左右,并且可湿性较差,您必须要使铬铁在基板上逗留较长的时间,这又可能会超过元器件的最大热阻抗温度,所以一旦确认已经稳固地连接,应立即将铬铁移离基板。

无铅焊含有更多的锡,所以铬铁的头部更容易腐蚀。不用时应及时断开铬铁电源。

如果不同类型的焊锡粘在铬铁的头部,会与无铅焊锡混合,所以使用过铬铁后,应及时将残余的焊 锡擦干净。

如果在使用的过程中铬铁的头部发黑,可用钢丝球或质量较好的砂纸打磨。

#### 产品规格

项目			型号	LCD-32BX6	LCD-37BX6			
液晶』	显示屏			32″(80 cm)寸高级超视觉Black TFT 液晶显示屏	37″(94 cm)寸高级超视觉Black TFT 液晶显示屏			
像素点数目				3,147,264 像素点 (1366×768×3 像素点)				
视频彩	<b>肜色制</b> :	式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60				
电视项	力能	电视标准		PAL: B/G, D/K, I, SECAM: B/G, D/K, K/K <sub>1</sub>	NTSC: M			
		接收频道	VHF/UHF	44.25-863.25 MHz				
			有线电视	Z1~Z7, Z8~Z16, Z17~Z38				
		电视调谐系统	统	自动预设99个频道				
		立体声/双语		丽音(NICAM): B/G, I, D/K A2立体声:	B/G MTS			
亮度				450 cd/m <sup>2</sup>				
对比原	度			1200:1				
视角				水平:176°垂直:176°				
伴音轴	俞出功2	率		10W × 2				
扬声都	器			直径6.5cm 4个				
端子	后面	ANTENNA IN	N (天线输人)	UHF/VHF 75Ω Din型插座				
		INPUT 1(有	俞人1)	视频输人,音频输入,色差输人				
		INPUT 2(有	俞人2)	视频输入,音频输入,色差输入				
		INPUT 4(有	俞人4)	HDMI(HDMI输入),音频输入				
		INPUT 5(有	,	HDMI(HDMI输入)				
		PC INPUT		小型D-sub 15针,音频输入(直径3.5mm插孔)				
		MONITOR ( (影音输出		视频输出,音频输出				
		RS-232C		D-sub 9针凸型插头				
	侧面	INPUT 3 (	输入3)	视频输入,音频输入,S-视频输入				
前面 耳机				直径3.5 mm插孔(音频输出)				
屏幕显示的语言			英文/中文					
电源要求			交流110-240 V, 50 Hz					
功率消耗				158 W (0.8 W 备用状态) (IEC60107方法)	171 W (0.8 W 备用状态) (IEC60107方法)			
重量				18.0 kg (不包括支座) 21.5 kg (包括支座) 21.6 kg (不包括支座) 24.6 kg (包括支座)				
工作溫	且度			0°C − 40°C				

• 作为不断改进产品性能的方针之一,SHARP公司保留为改进产品而改变设计与规格不需事先通知的权利。所示之性能规格指标,为生产本机之相应的标称值。对于具体的每一台机器,其指标可能会多少偏离一些对应的标称值。

#### 另外购买的附件


对于液晶彩色电视机,有所列举的附件可供购买。请到就近之商店购买。

• 可能会在不久的将来提供其他的选购附件。当购买时,请阅读最新的兼容产品目录,并且检查是否可购买。

部件名称	部件型号
壁挂托架	AN-37AG2

#### 使用指南

#### 电视机(前视图)

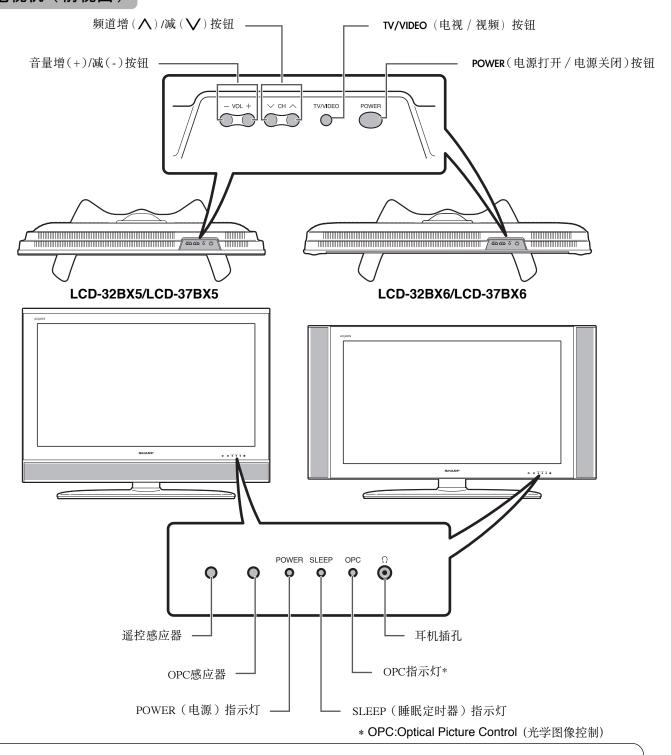

#### 关于耳机插孔

- 请使用配备立体声小型插头(直径3.5mm)的耳机。
- 务必在不使用耳机时,方可将耳机插头拔出。
- 当插入耳机时,音箱就不发出声音。
- 音频调校不影响所连接的耳机中的声音。
- 可将各个输入源的声音设定为不同的音量。


# 插入耳机时的音量显示

30

#### 使用指南(续)


#### 电视机后视图

图中以LCD-32BX5/LCD-37BX5为例进行说明,但是LCD-32BX6/LCD-37BX6的端子组成也相同。

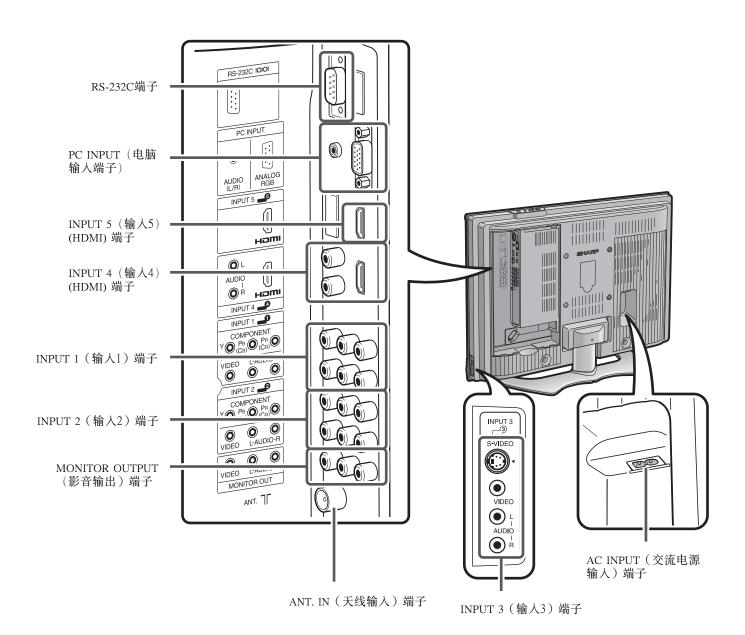

#### 使用指南(续)

#### 遥控器

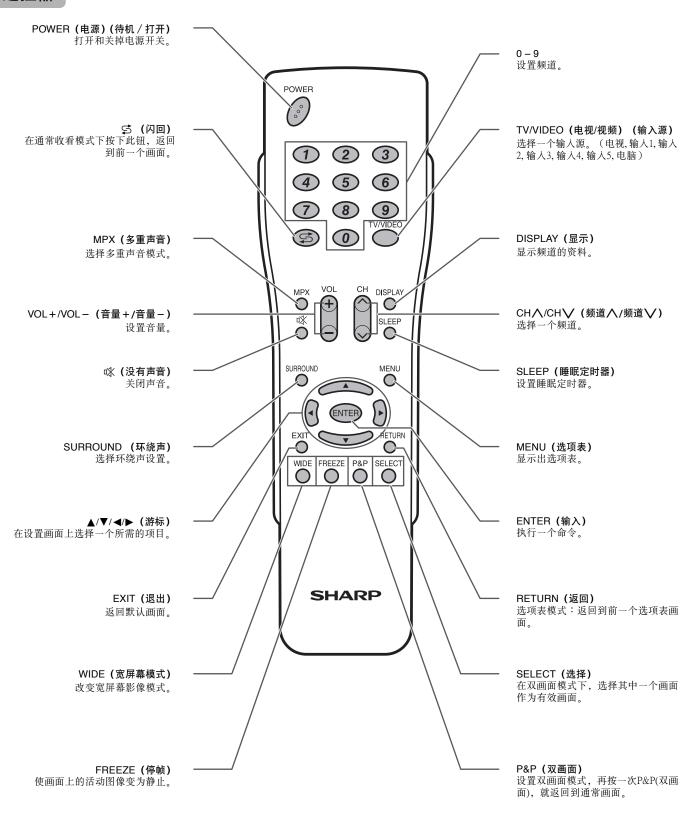


҈ 注

• 在使用遥控器时,请将遥控器指向电视机。

### 使用指南(续)

尺寸

单位:毫米

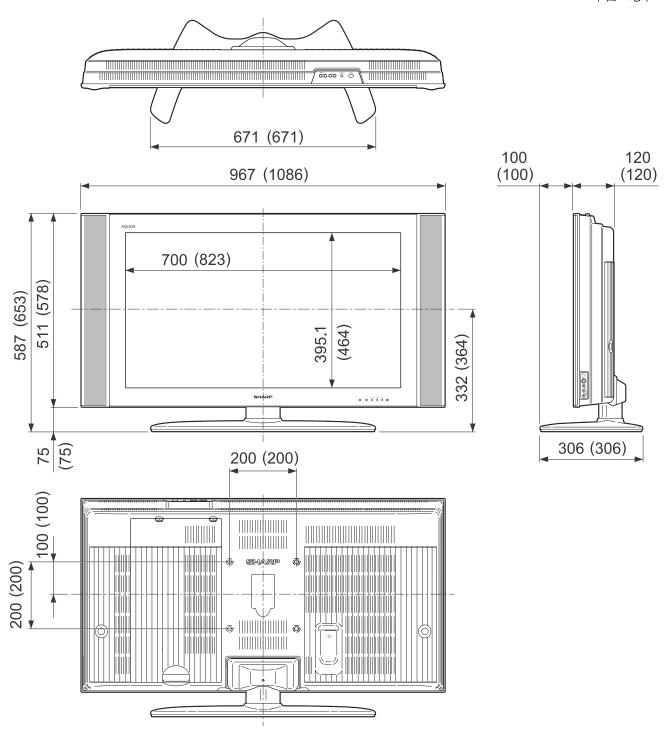


☼ 注


·括号中的数字仅适用于LCD-37BX6。

#### 主要部件的拆卸


- 1. 拆下端子盖①。
- 2. 拆下两个BUS盖板②。
- 3. 卸下螺丝③并拆下支脚接头的盖子。
- 4. 卸下4个螺丝④并拆下支脚。
- 5. 卸下3个(32BX6)/5个(37BX6)螺丝⑤, 4个(32BX6)/6个(37BX6)螺丝⑥, 和14个(32BX6)/15个(37BX6)螺丝⑦并拆下后壳。

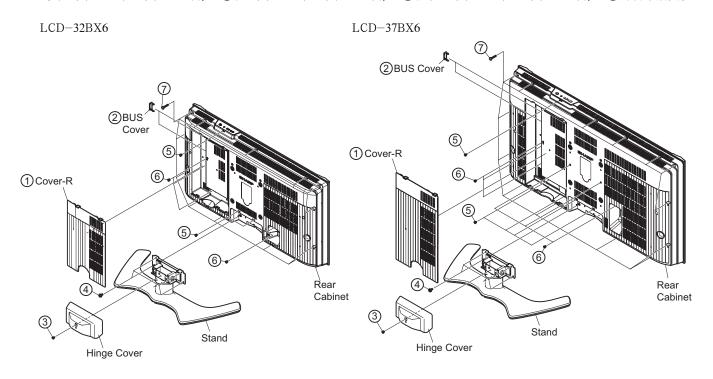


- 卸下支脚基柱的盖子⑧。
   卸下4个螺丝⑨并拆下左右两个SUS Angle。
   断开两个连接器⑩。
   卸下5个螺丝⑪并拆下CHASSIS Angle Bottom C。
   拆下左右两个音箱⑫。

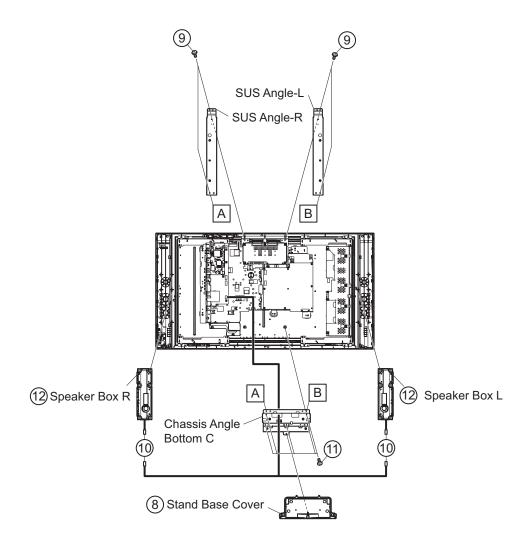

- 11. 从各基板上拆开所有连接线。
- 12. 卸下2个螺丝®并拆下顶部的Control Cover组件。
- 卸下2个螺丝⑪并从顶部的Control Cover组件上拆下OPERATION PWB单元。 13. 卸下2个螺丝⑬并拆下LED,R/C PWB单元。 14. 卸下3个螺丝⑯并拆下VIDEO—IN3 PWB单元。

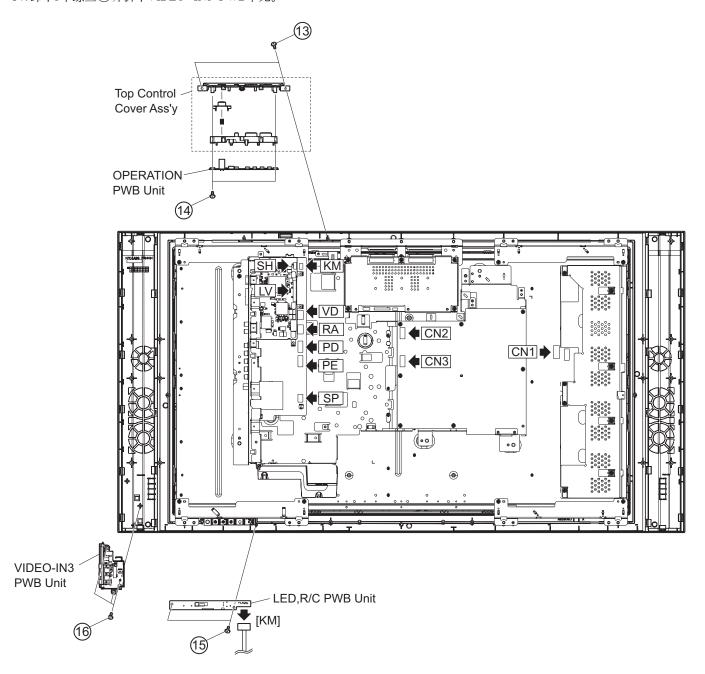


- 15. 拆下Tuner Cover①。
- 16. 卸下5个(32BX6)/4个(37BX6)螺丝®,并拆下Chassis Tray。
- 17. 卸下2个螺丝(19和2个螺丝(20), 拆下AV端子盖。
- 18. 卸下8个螺丝②并从Chassis Tray上拆下POWER PWB单元。
- 19. 卸下6个螺丝②并从Chassis Tray上拆下SUB PWB/MAIN PWB单元。
- 20.卸下3个螺丝②并从SUB PWB单元上拆下MAIN PWB单元。

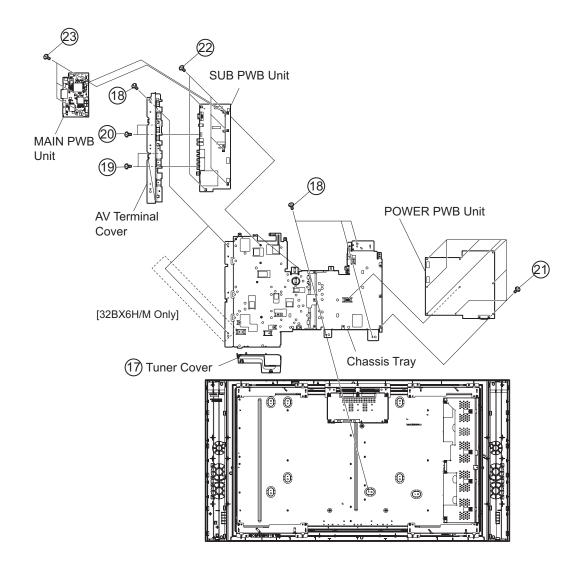


#### LCD-32BX6 LCD-37BX6

- 21. 卸下4个螺丝20并从前壳中取出LCD屏。
- 22. 卸下11个螺丝②并拆下Chassis Angles。

#### LCD-32BX6

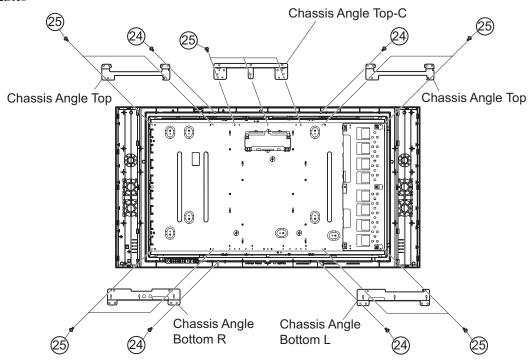

#### LCD-37BX6

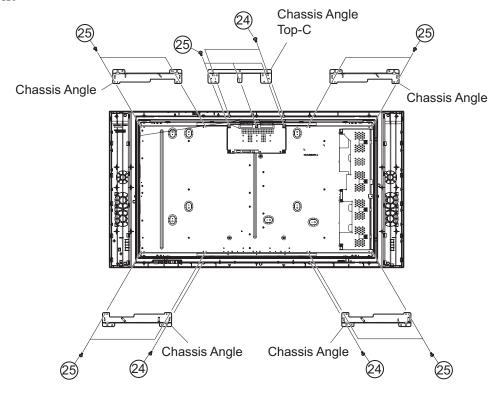

Ref. No. Part No. ★ Description Code

#### 零件清单

#### 更换零件

本维修手册对具有特别安全要求的零件均用标记加以识别:在此更换零件表中,具有特别安全要求的电路元件均加注 "<u>小</u>"标记以便识别,更换零件时,为了用户的安全以及电视机原有的工作性能,务请使用夏普规定零件。否则,可能会导致触电,火灾或其他不测事故的发生。

#### 更换零件的订货方法

为了能迅速而准确地接受定货,以及正确无误地按时交货,在 订货时请将下列各项明确告知:

1.产品型号	2.部品位号
3. 部品编码	4.规格描述
5.价格代码	6.数量

附★:该记号为备用部品的交货部门

Ref. No.	Part No.	*	Description	Code
Ref. No.	Part No.	*	Description	Cod

## PRINTED WIRING BOARD ASSEMBLYS (NOT REPLACEMENT ITEM)


	LCD-	32BX6	
	DUNTKD685FMF3	<ul> <li>OPERATION Unit</li> </ul>	_
	DUNTKD892FMF3	- MAIN Unit	_
	DUNTKD893FMF3	- SUB Unit	_
	DUNTKD897FMF3	<ul> <li>LED,R/C Unit</li> </ul>	_
	DUNTKD898FMF3	<ul> <li>VIDEO-IN3 Unit</li> </ul>	_
$\triangle$	RDENCA182WJQZ	<ul> <li>POWER Unit</li> </ul>	_
	LCD-	37BX6	
	DUNTKD685FMF4	- OPERATION Unit	_
	DUNTKD892FMF4	- MAIN Unit	_
	DUNTKD893FMF4	- SUB Unit	_
	DUNTKD897FMF4	<ul> <li>LED,R/C Unit</li> </ul>	_
	DUNTKD898FMF4	- VIDÉO-IN3 Unit	_
$\wedge$	RDENCA182WJQZ	- POWER Unit	_
_			

#### **LCD PANEL**


 ⚠
 B3IU32BX5A
 R
 32" QDI Module (LCD-32BX6)

 ⚠
 R1LK370T3LZ5BW
 R
 37" Panel Ass'y (LCD-37BX6)

	Ref. N	ο.	Part No.	*	Description	Code	Ref. No.	Part No.	*	Description	Code
	C	CA	BINET AND ME	СН	ANICAL PARTS		37	QCNW-E760WJQZ	R	Connecting Cord (SUB-(10PIN)-POW)	AK
			(LCD	-32	2BX6)		38	QCNW-E762WJQZ	R	, , ,	AP
	1		CCABAB461WEF0	R	Front Cabinet Ass'y		39	QCNW-F171WJQZ	R		Ai
	1-1		Not Available	-		_	40	QCNW-F176WJQZ	R		
	1-2 1-3		HBDGBA079WJSB HDECQA606WJ2A		<u> </u>	AE AC				(SUB-SP L R)	
	1-4		HPNC-A142WJSA		Speaker Net, x2	AW	41	QCNW-E768WJQZ	R	Connecting Cord (POWER-INV)	٨١
	1-5		PSPAHA298WJ2Z		Spacer, x2	AC	42	QCNW-E996WJQZ	R		AL
	1-6 1-7		PSPAHA818WJ2Z PSPAHA839WJ2Z		Spacer, x1 Spacer, x2					(QS MAIN-L_CNT)	AH
	1-8		PSPAZB022WJ2Z		Speaker Net Sheet, x2		43 44	RSP-ZA162WJZZ		Speaker Box L Speaker Box R	AW AW
			00400400714/550	_	Dani Oakinat Asak		44 45	RSP-ZA163WJZZ Not Available		No. Label	Avv
	2 2-1		CCABBA867WEF0 Not Available	- -	Rear Cabinet Ass'y Rear Cabinet	_	46	XBBS740P06000		Screw, x4	AA
	2-2		PSPAHA935WJ3Z		Spacer, x6		47 48	XBBS830P08000 XBBS940P08000		Screw, x4 Screw, x1	AA AB
	0		000VAD70EW 100	_	Ton Control Cover Apply		49	XBBSN50P12JS0		Screw, x1	AF
	3 3-1		CCOVAB735WJ02 Not Available		Top Control Cover Ass'y Top Control Cover	_	50	XBPS730P06WS0	R	Screw, x38	AA
	3-2		JBTN-A539WJ2A	R	Power Button	ΑE	51 52	XBPS830P06000 XEBS930P10000		Screw, x2 Screw, x16	AA
	3-3		JBTN-A540WJ2A		Operation Button	AH	52 53	XEBS940P20000		Screw, x14	AA AB
	3-4		MSPRCA070WJ2J	Н	Power Button Spring	AB	54	XEBS940P10000	R	Screw, x6	AB
	4		CDAI-A256WJ09	R	Stand Base Ass'y		55	QCNW-E751WJQZ	R	· ·	40
	4-1		Not Available	-		_	56	GCOVAB739W.IKA	R	(KEY-MAIN) Cover (MAIN Unit-SUB Unit)	AG AF
	4-2 4-3		LANGKA674WJ2Z		Stand Base Angle Leg Cushion-A, x4	AC	57	PSHEPA476WJZZ		Sheet	7.0
	4-3 4-4		PSPAZA476WJZZ PSPAZA477WJZZ		Leg Cushion-B, x4	AD	60	PSPAZB231WJZZ	R	Spacer, x2	
	4-5		XEBS940P12000		Screw, x10	AB					
	5		CHNG-A138WJ08	R	Stand Hinge Ass'y						
	5-1		MHNG-A138WJZZ		Stand Hinge	BE					
	5-2		GDAI-A253WJ27		Swivel Base						
	5-3 5-4		GDAI-A255WJ2A LX-NZA013WJFN		Support Nut	ΑE					
	5-5		PSPAZB027WJ2Z		Spacer, x2	AL.					
	5-6		XCBS750P25000	R	Screw, x4						
2	<u>∱</u> 6		B3IU32BX5A		32" QDI Module						
	7 8		DUNTKD892FMF3	-		_					
	9		DUNTKD893FMF3 DUNTKD685FMF3		SUB Unit OPERATION Unit	_					
	10		DUNTKD897FMF3		LED,R/C Unit	_					
	11		DUNTKD898FMF3		VIDEO-IN3 Unit	_					
	12 13		RDENCA182WJQZ		POWER Unit Stand Base Cover	_					
	14		GCOVAB571WJ2A								
	15		CCOVAB732WEF0	R	Cover Ass'v						
	15-1		Not Available	-		_					
	15-2		PSPAHA935WJZZ	R	Spacer, x2						
	16		GCOVAB730WJSA								
	17				AV Terminal Cover	AS					
	18 19		GCOVAB736WJKA HINDPB835WJSA		Bus Cover, x2 Model Label	AD					
	20		LANGKA652WJ3Z		Sus Angle R	AP					
	21		LANGKA653WJ3Z	R	Sus Angle L	AP					
	22 23				Chassis Angle Top C Chassis Angle Top, x2	AL					
	23 24		LANGKA657WJ3W		Chassis Angle Top, x2 Chassis Angle Bottom C						
	25		LANGKA658WJ3W	R	Chassis Angle Bottom R	AK					
	26				Chassis Angle Bottom L	AK					
	27 28		LANGKA792WJFW LCHSMA331WJ2Z		Chassis Tray	AG					
	29		LHLDFA028WJKZ		Wire Holder A	AC					
	30		LHLDW1173CEZZ		Wire Holder	AD					
	31 32		LHLDWA120WJKZ			AB AB					
	32		LHLDWA134WJKZ PCLICA001WJKZ		Clip, x2	AC					
	34		PZETKA187WJ2Z	R	Barrier Sheet	AE					
	35		QCNW-F068WJPZ	R		A =					
	36		QCNW-E759WJQZ	R	(LVDS MAIN-L_CNT) Connecting Cord	ΑZ					
	00		Q3.111 L733110QZ		(SUB-(12PIN)-POW)	AL					
-					. ,						

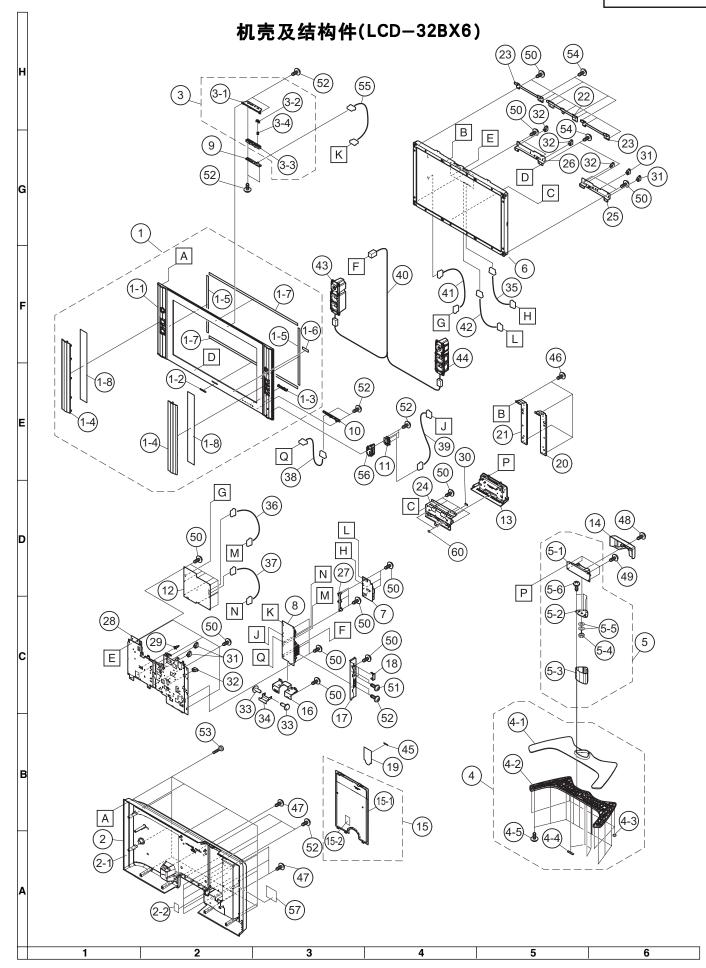

	Ref. No.	Part No.	*	Description	Code	Ref. No.	Part No.	*	Description	Code
	CA	BINET AND MEG	CH.	ANICAL PARTS		41	QCNW-E758WJQZ	R	Connecting Cord (POWER-INV)	AL
		(LCD-	-37	BX6)		42	QCNW-E756WJQZ	R	,	AH
_	4	CCADAD460W 104	Ъ	Front Cohinat Apoly		43	RSP-ZA162WJZZ	R	Speaker Box L	AW
	1 1-1	CCABAB463WJ01 Not Available	н -	Front Cabinet Ass'y Front Cabinet	_	44	RSP-ZA163WJZZ		Speaker Box R	AW
	1-1	HBDGBA080WJSA			AE	45	Not Available	-		
	1-3	HDECQA606WJ2A			AC	46	XBBS740P06000		Screw, x4	AA
	1-4	HPNC-A144WJSA		Speaker Net, x2	ΑZ	47 48	XBBS830P08000 XBBS940P08000		Screw, x6 Screw, x1	AA AB
	1-5	PSPAHA809WJ2Z		Spacer, x2	AC	49	XBBSN50P12JS0		Screw, x1	AF
	1-6	PSPAHA810WJ2Z		Spacer, x2	AC	50	XBPS730P06WS0		Screw, x37	AA
	1-7	PSPAZB024WJ2Z	н	Speaker Net Sheet, x2	AE	51	XBPS830P06000		Screw, x2	AA
	2	CCABBA869WJ02	R	Rear Cabinet Ass'y		52	XEBS930P10000		Screw, x20	AA
	2-1	Not Available	-	Rear Cabinet	_	53-1	XEBS940P16000		Screw, x3	AB
	2-2	GCOVAB734WJKA	R	Terminal Cover	AR	53-2 55	XEBS940P20000 QCNW-E751WJQZ		Screw, x15	AB
	2-3	PSPAHA662WJZZ	R	Spacer, x2		33	QONW-L/31W0QZ		(KEY-MAIN)	AG
	3	CCOVAB735WJ02	Ь	Top Control Cover Ass'y		56	GCOVAB739WJKA	R	Cover (MAIN Unit-SUB Unit)	AF
	3 3-1	Not Available		Top Control Cover Ass y	_					
	3-2	JBTN-A539WJ2A		Power Button	ΑE					
	3-3	JBTN-A540WJ2A		Operation Button	AH					
	3-4	MSPRCA070WJ2J	R	Power Button Spring	AB					
	4	ODAL AGEGMAIGO	_	Otanal Dana Asalu						
	4 4-1	CDAI-A256WJ09 Not Available	н -	Stand Base Ass'y Stand Base	_					
	4-1 4-2	LANGKA674WJ2Z		Stand Base Angle	_					
	4-3	PSPAZA476WJZZ		Leg Cushion-A, x4	AC					
	4-4	PSPAZA477WJZZ		Leg Cushion-B, x4	AD					
	4-5	XEBS940P12000	R	Screw, x10	AB					
	_	OLINO A400W I40	_	Otomal I limma Analy						
	5 5-1	CHNG-A139WJ13 MHNG-A139WJZZ		Stand Hinge Ass'y Stand Hinge	BE					
	5-1 5-2	GDAI-A253WJ27		Swivel Base	DL					
	5-3	GDAI-A255WJ2A		Support						
	5-4	LX-NZA013WJFN		Nut	AE					
	5-5	PSPAZB027WJ2Z		Spacer, x2						
	5-6	XCBS750P25000	R	Screw, x4						
_	<u>^</u> 6	R1LK370T3LZ5BW	R	37" Panel Ass'y						
	7	DUNTKD892FMF4	-	MAIN Unit	_					
	8	DUNTKD893FMF4	-		_					
	9 10	DUNTKD685FMF4	-		_					
	11	DUNTKD897FMF4 DUNTKD898FMF4	-	LED,R/C Unit VIDEO-IN3 Unit	_					
	12	RDENCA182WJQZ	_	POWER Unit	_					
	13	GCOVAB582WJ2A		Stand Base Cover						
	14	GCOVAB571WJ2A								
	16	GCOVAB737WJ2A			• •					
	17	GCOVAB738WJSA			AS					
	18 19	GCOVAB736WJKA HINDPB829WJSA		Model Label	AD					
	20	LANGKA660WJ2Z			AR					
	21	LANGKA661WJ2Z			AP					
	22	LANGKA655WJ3W	R	Chassis Angle Top C						
	23	LANGKA663WJ3W								
	24			Chassis Angle Bottom C						
	27	LANGKA792WJFW			AG					
	28 30	LCHSMA331WJ2Z LHLDW1173CEZZ		•	AD					
	31	LHLDWA120WJKZ			AB					
	32	LHLDWA134WJKZ			AB					
	33	LHLDWA124WJKZ			AC					
	35	QCNW-F068WJPZ	R		. —					
	00	OONIN/ E750W 107	_	(LVDS MAIN-L_CNT)	ΑZ					
	36	QCNW-E759WJQZ	н	(SUB-(12PIN)-POW)	AL					
	37	QCNW-E760WJQZ	R		AL					
				(SUB-(10PIN)-POW)	AK					
	38	QCNW-E752WJQZ	R	<u> </u>	4.5					
	39	QCNW-F172WJQZ	D	(LED-SUB)	AP					
	38	QUIVVY-F1/2VVJQZ	ц	(VIDEO-IN3 SUB)						
	40	QCNW-F175WJQZ	R							
				(SUB-SP L R)						

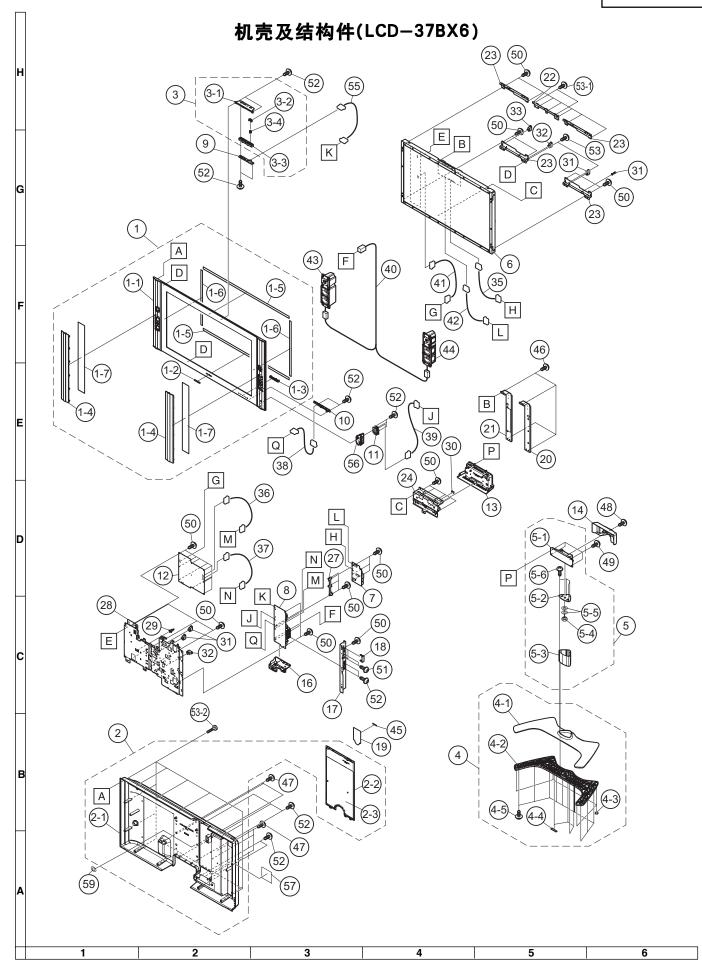


Ref. No.	Part No.	*	Desci	ription	Code	Ref. No.	Part N	o. ·	*	Description	Code
	SUPPLIE	D AC	CESSORI	IES				SERVI	CE JIC	GS	
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10	RRMCGA494W. UBATUA009WJ. QACCZA070WJ LHLDW0110CEZ LHLDZA130WJZ XBBS940P14000 LHLDW1164CEZ XTBS940P16000 TINS-C569WJN1 QCNWGA073W.	ZZ - PZ R ZZ R ZZ R 0 R ZZ R 0 R ZZ R 0 R	"AAA" Batt AC Cord Cable Clan Restraining Screw for E Tentou-Cla Screw for C Operation	ary, x2 np g Band Band amp, x2 Clamp, x2 Manual	AE AD AB AA AB		QCNW-E3	222WJQZ 341WJQZ 977WJQZ	R Exte 80p R Exte 30p R Exte 14pii R Exte	ension Cable, ins B to B (DM) ension Cable, ins panel ension Cable, ins MAIN to LCD nsion Cable, (LCD-37 ns POWER to INVER nsion Cable, (LCD-32 ns POWER to INVER	BX5) AY TOR(LA) BX5) AY
	X1_遥控器	į		X2_	- "AAA"	型电池(X2)			X3_3	<b></b> 交流电源线	
(											
				安全固定零件							
		3)		X	5_固定带	X6_固定有	<b>带螺丝</b> 钉	X7_	固定夹	X8_固定夹	螺丝钉
	X9_使用说	.明书					X10_天线	送连接线			
	AQUOS	=									

Ref. No. Part No. ★ Description Code Ref. No. Part No. ★ Description Code

## PACKING PARTS (NOT REPLACEMENT ITEM)

Packing Case (LCD-32BX6) SPAKCD122WJZZ SPAKCD124WJZZ Packing Case (LCD-37BX6) SPAKFB053WJZZ Bottom Sheet (LCD-32BX6) SPAKFB054WJZZ Bottom Sheet (LCD-37BX6) SPAKPA788WJZZ Wrapping Paper (Set) (LCD-32BX6) SPAKPA773WJZZ Wrapping Paper (Set) (LCD-37BX6) SPAKPA720WJZZ Wrapping Paper (Stand) SPAKXB201WJZZ Buffer Material (Top) (LCD-32BX6) SPAKXB203WJZZ Buffer Material (Top) (LCD-37BX6) SPAKXB202WJZZ Buffer Material (Bottom) (LCD-32BX6) SPAKXB204WJZZ **Buffer Material (Bottom)** (LCD-37BX6) SSAKA0001SEZZ A4 Sack SSAKA0002SEZZ G-Card Sack SSAKAA017WJZZ Small Sack TLABVA646WJZZ Barcode Label (LCD-32BX6) Barcode Label (LCD-37BX6) TLABVA642WJZZ

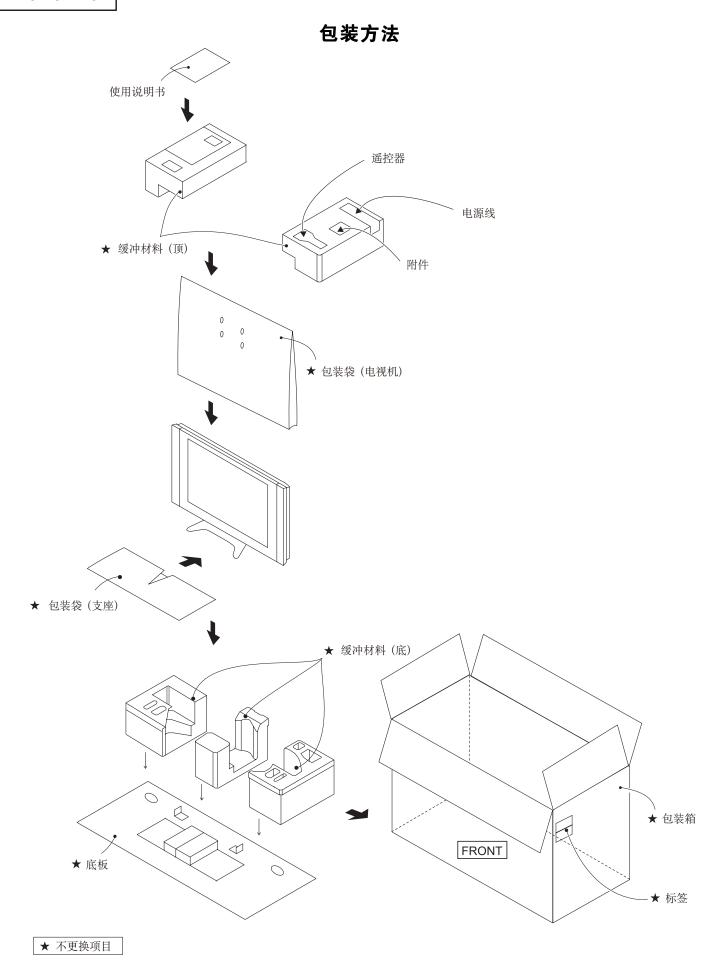



#### **COPYRIGHT © 2003 BY SHARP CORPORATION**

2006年8月 中国制作

未经出版者书面许可,本手册中的任何部分不得自行复制、不得存入信息检索系统,不得以电子、机械、 照相复印、记录或其它任何形式任何方法传播。

**NSEC** 

信赖性管理中心 南京经济技术开发区尧新路318号 邮编:210038